


有改裝連續供墨系統機器拆封使用注意事項

請依照步驟進行



●將外置瓶項『前端(曲面)』平放，讓『後端(平面)』的墨水量比前端低。

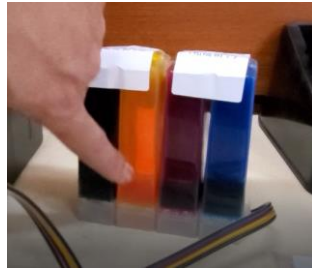

●撕下『外置瓶』上的『防護標籤』。



●撕下『對折管線』上的『封條』。



●打開外置瓶『通氣孔』。



●插上『空氣過濾器』。



●外置瓶放置的位置必須與機器同一個水平面。


※禁止放置過高或是過低，輕者無法列印，重者可能損壞機器。

安裝驅動程式時，注意事項!!

非常重要，請務必要看



●安裝驅動程式的過程中，可能會遇到此提示!! 請將『自動更新軟體』選項勾選使其反白，呈顯未勾選的狀態。然後按確定繼續安裝!!

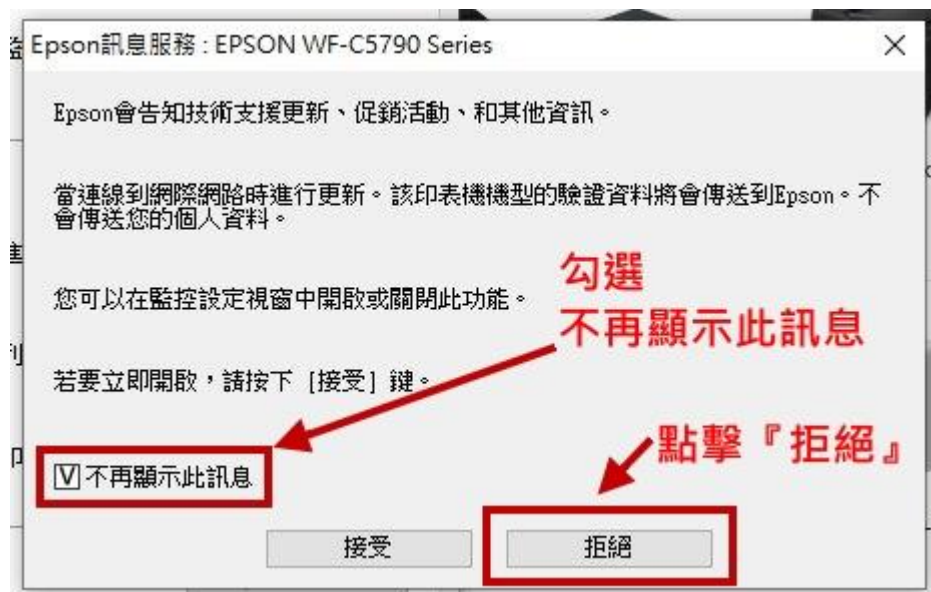

●安裝驅動程式之後，可能會遇到此提示!! 請將『不再顯示此訊息』打勾，使其呈顯打勾狀態。然後點擊『拒絕』即可。

●由於改裝的機器有進行韌體免晶片刷機，若是進行更新或是同意印表機驅動自動更新，將會造成機器內部韌體備更新，導致免晶片刷機韌體失效，而機器無法正常運作。

●若不小心更新了，可聯繫我司處理，我司會提供一次免費的刷機服務（第2次將會收費）。